

Android et Windows 10 sur l'écran interactif



UboardMate Android

- A quoi sert Android sur Easypitch?




Android sur l'écran interactif Easypitch

- Accéder à Android
- Les applications
- La personnalisation du menu de démarrage
- UboardMate Android
- Ouvrir un fichier



Présentation de l'interface

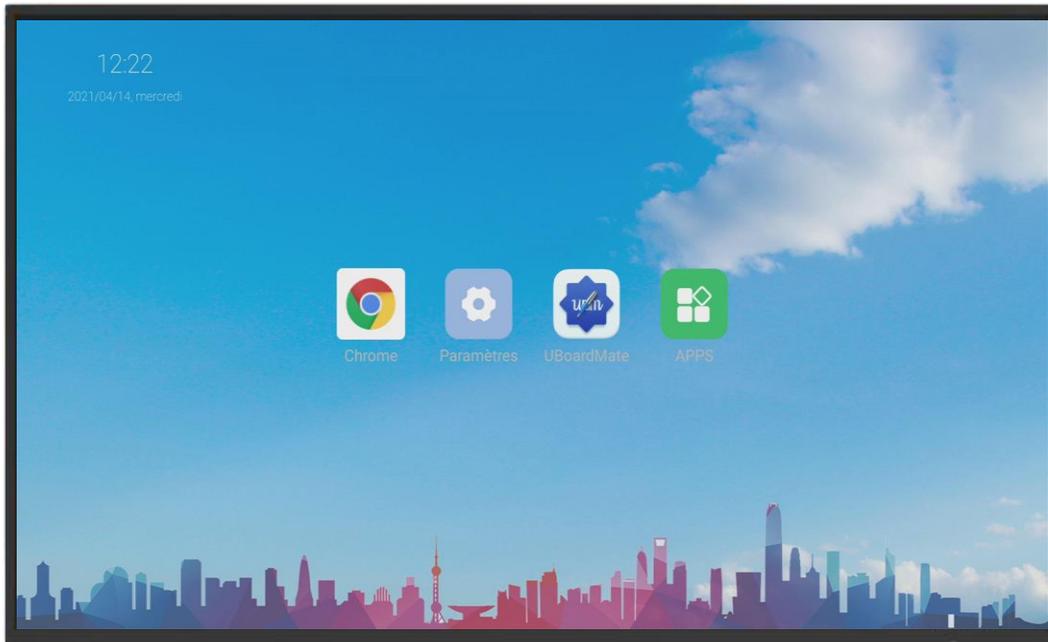

- L'interface Android permet de faire des choses simples sur l'écran interactif telles que les annotations, accéder à internet ou encore accéder à des fichiers.



Accéder aux applications



Accéder à internet




Accéder aux paramètres



Accéder à Uboardmate



Les Applications sous Android

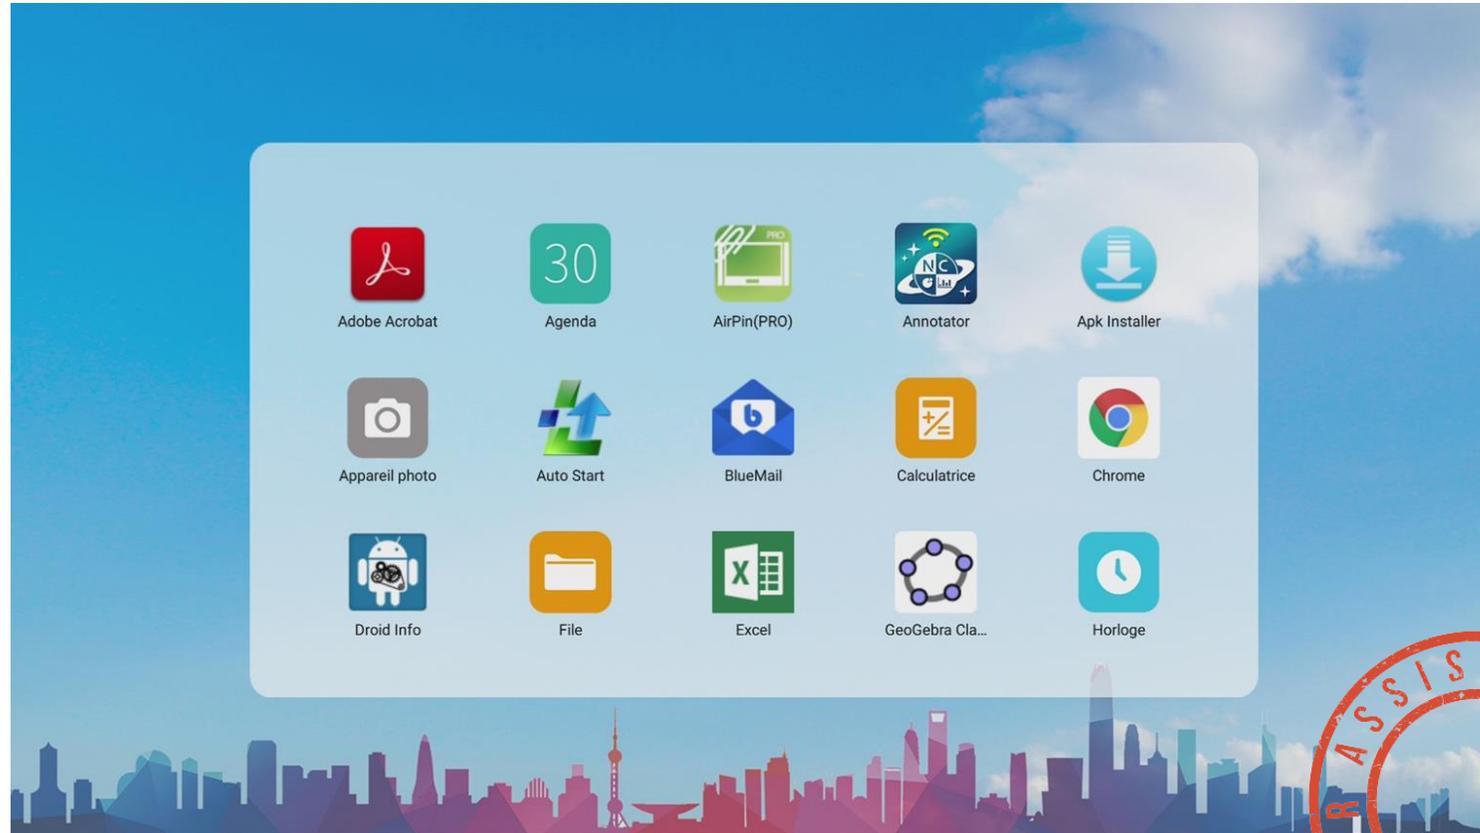


<http://assistance.easypitch.fr/liste-des-apk-pour-easypitch-ph74/>




Les raccourcis de l'écran d'accueil

Faire un clic maintenu sur l'icône de l'application à remplacer, accéder aux applications et sélectionner une autre application. L'application sélectionnée se met automatiquement sur l'écran d'accueil.

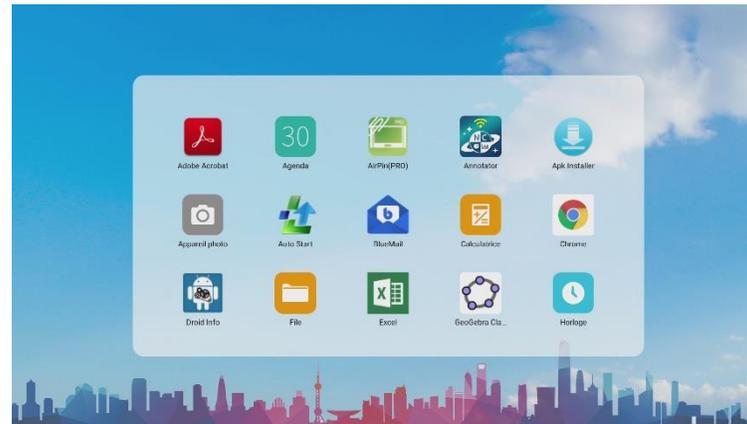


UboardMate Android

➤ Barre d'outils et barre de navigation

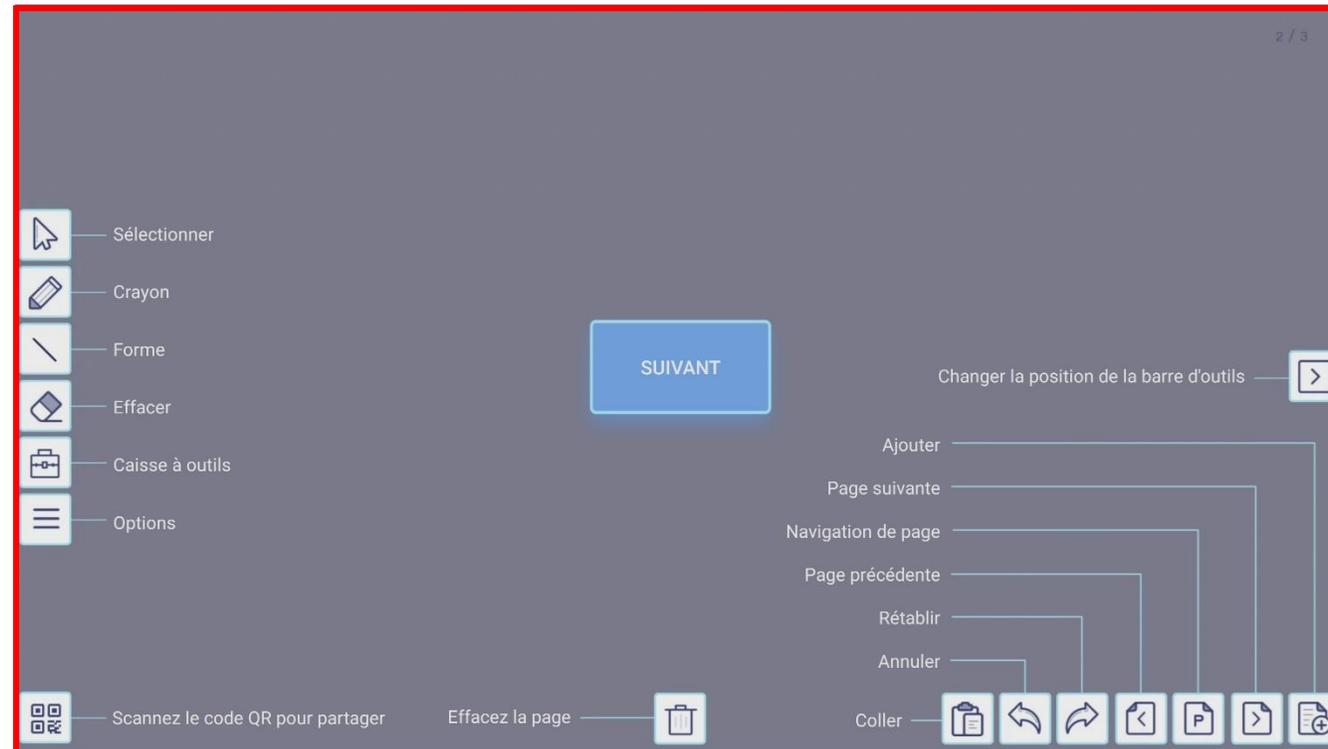

UboardMate Android , aussi rapide et naturel qu'un tableau Velleda

- Les stylos, les couleurs et les formes pour personnaliser la création des contenus

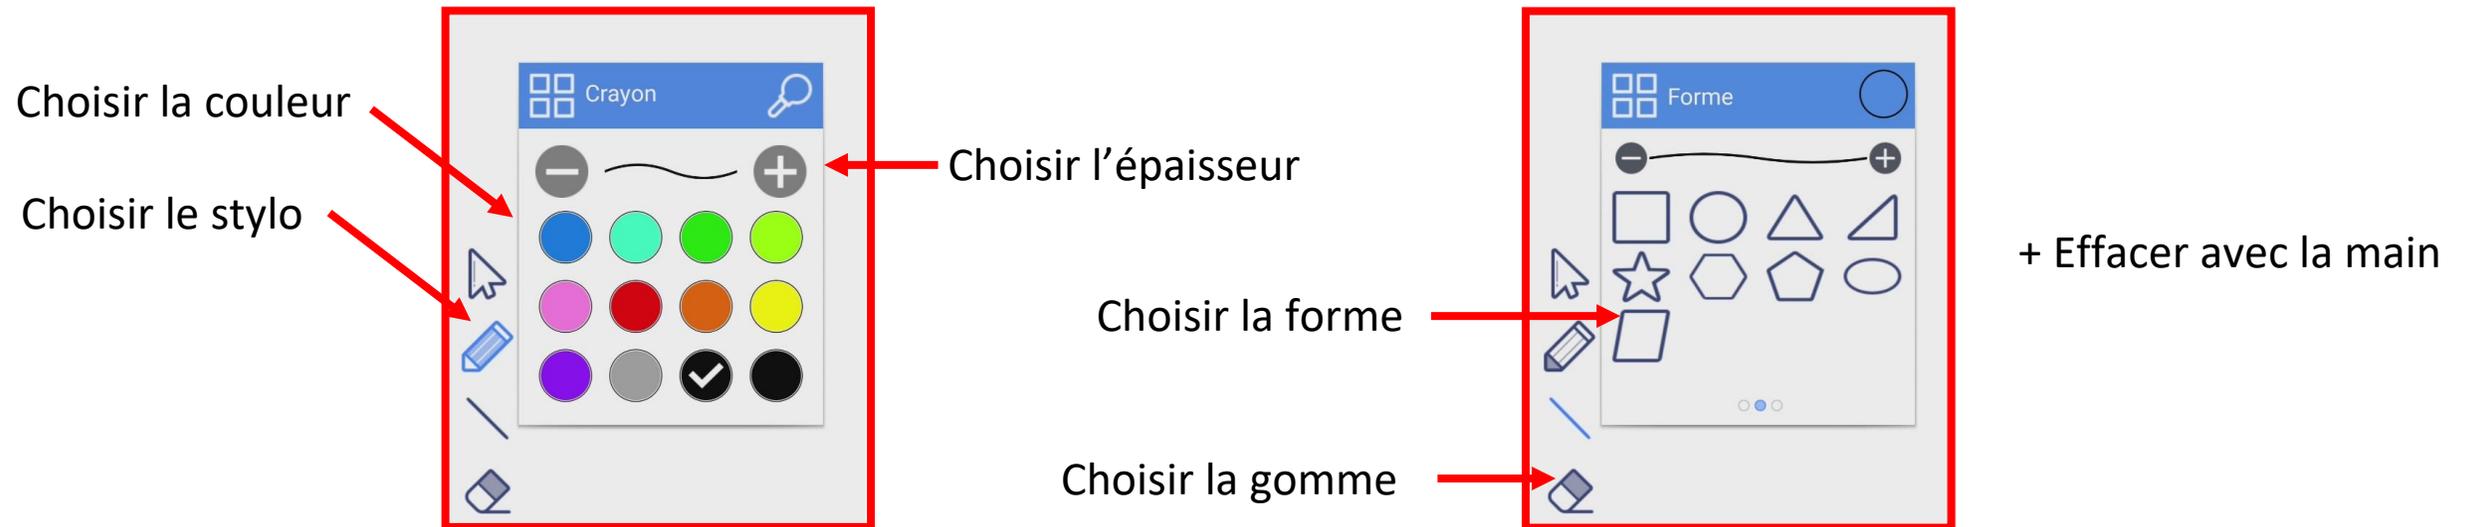

Ouvrir un fichier sur Android

Étape 1: Introduire une clé USB dans les ports USB de l'écran

Étape 2: Accéder à l'application « File »

Étape 3: Sélectionner la clé et l'ouvrir

Étape 4: Faire un simple clic sur le fichier à ouvrir



INTERRO SURPRISE !

1) Pour personnaliser l'écran d'accueil de l'interface Android, je fais :

- Un clic prolongé sur l'application puis je sélectionne l'application
- Un double clic sur l'application puis je sélectionne l'application
- Un clic droit sur l'application puis je sélectionne l'application

2) UboardMate est _____ embarqué dans l'écran interactif Easypitch.

4) UboardMate est pratique pour faire des annotations ?

- Vrai
- Faux

3) Pour effacer les notes sur le tableau blanc UboardMate, j'utilise:

- Un chiffon sec
- Un mouchoir
- Le dos de la main



Windows 10 sur l'écran interactif Easypitch



Points abordés

1) Présentation des gestes de base :

- Clic gauche/clic droit
- Défilement, Zoom et Rotation

2) Présentation des différentes fonctionnalités et outils Windows:

- Affichage des tâches
- Division de l'écran en 2, 3 ou 4 parties
- Ligne de démarcation

3) Personnalisation de la barre des tâches

- Affichage espace de travail Windows Whiteboard
- Affichage clavier tactile
- Présentation du clavier tactile

4) Utilisation stylet actif sur Microsoft Windows

- Activation
- Utilisation dans Microsoft Office



1) Présentation des gestes de bases

Clic gauche et clic droit




- Cliquer sur la zone à sélectionner pour effectuer un clic gauche.



- Maintenir un le doigt appuyé sur l'écran jusqu'à l'apparition d'un carré pour effectuer un clic droit.

1) Présentation des gestes de bases

Défilement, Zoom et Rotation

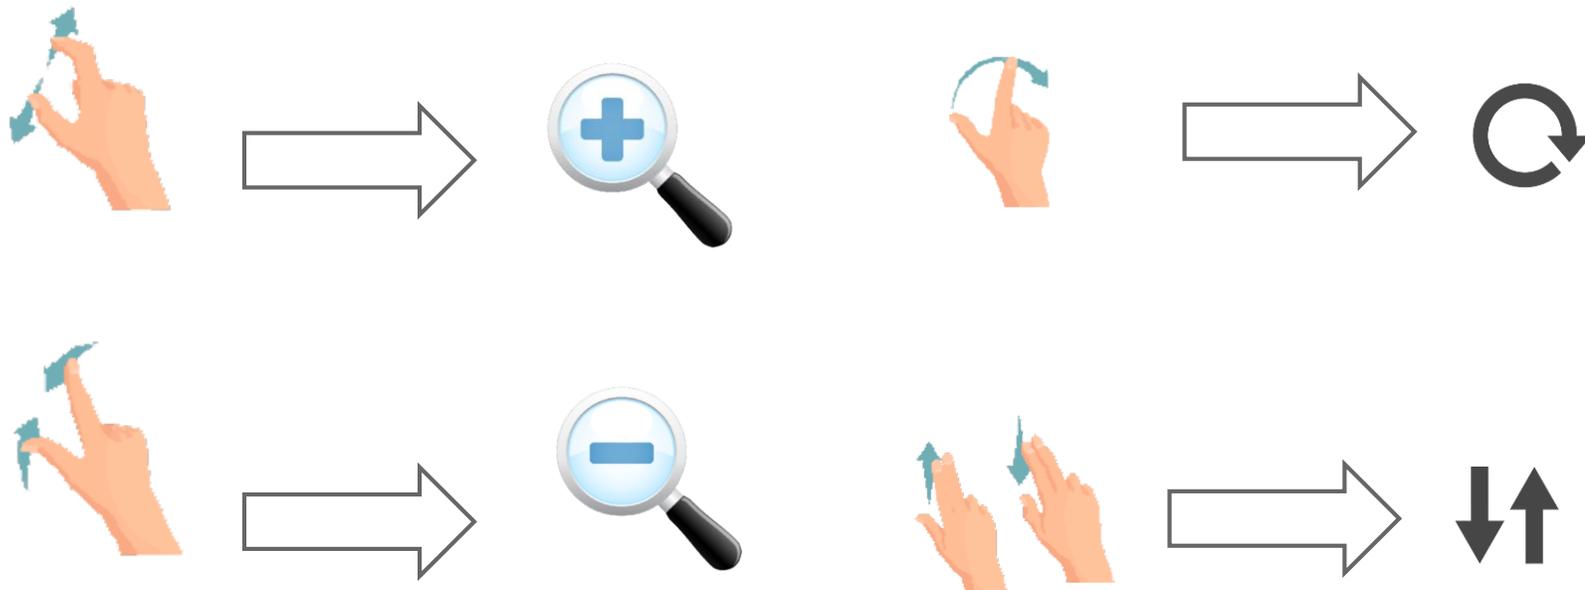


- Pour réaliser un zoom il suffit de réaliser un “écartement” (étirement). Le pouce et l’index s’éloignent l’un de l’autre.
- Le pincement avec l’index et le pouce est utilisé pour réaliser un zoom arrière.
- Vous pouvez faire une rotation en reproduisant le mouvement de la flèche.
- Vous pouvez faire défiler (scroller) une page en balayant avec l’index et le majeur en simultanée

2) Présentation des différentes fonctionnalités et des outils Windows

Affichage des tâches

- Créer différents bureaux virtuels


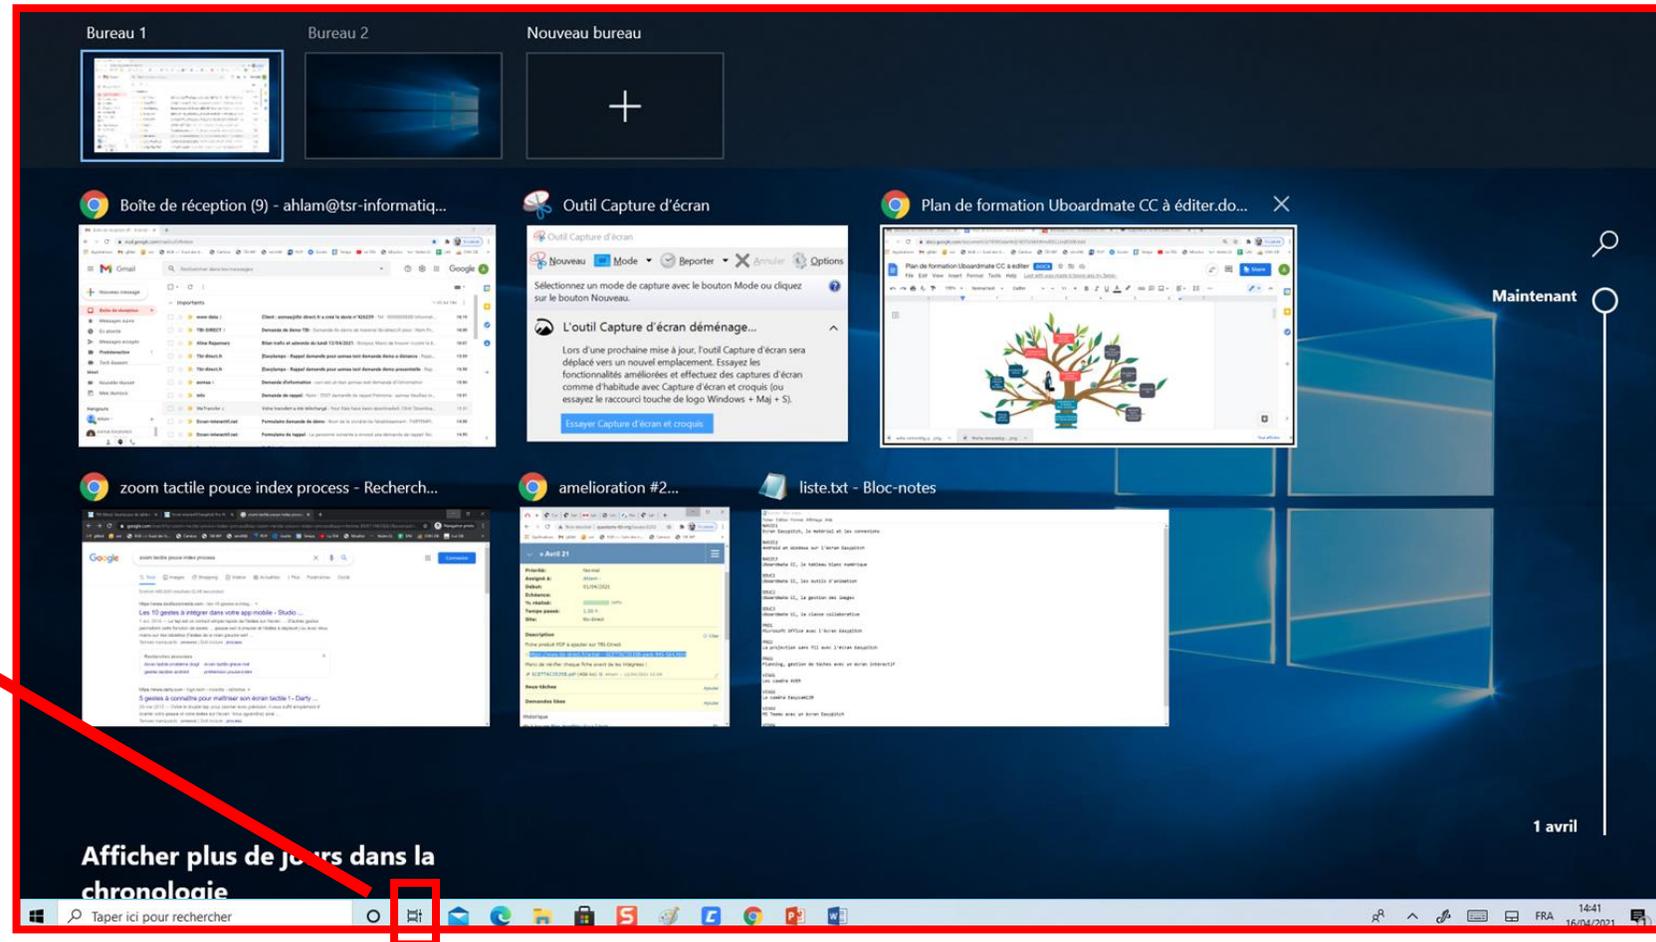


2) Présentation des différentes fonctionnalités et des outils Windows

Snap Assist: Afficher jusqu'à 4 fenêtres en simultané

- Déplacer une fenêtre jusqu'à l'apparition du rectangle transparent

2

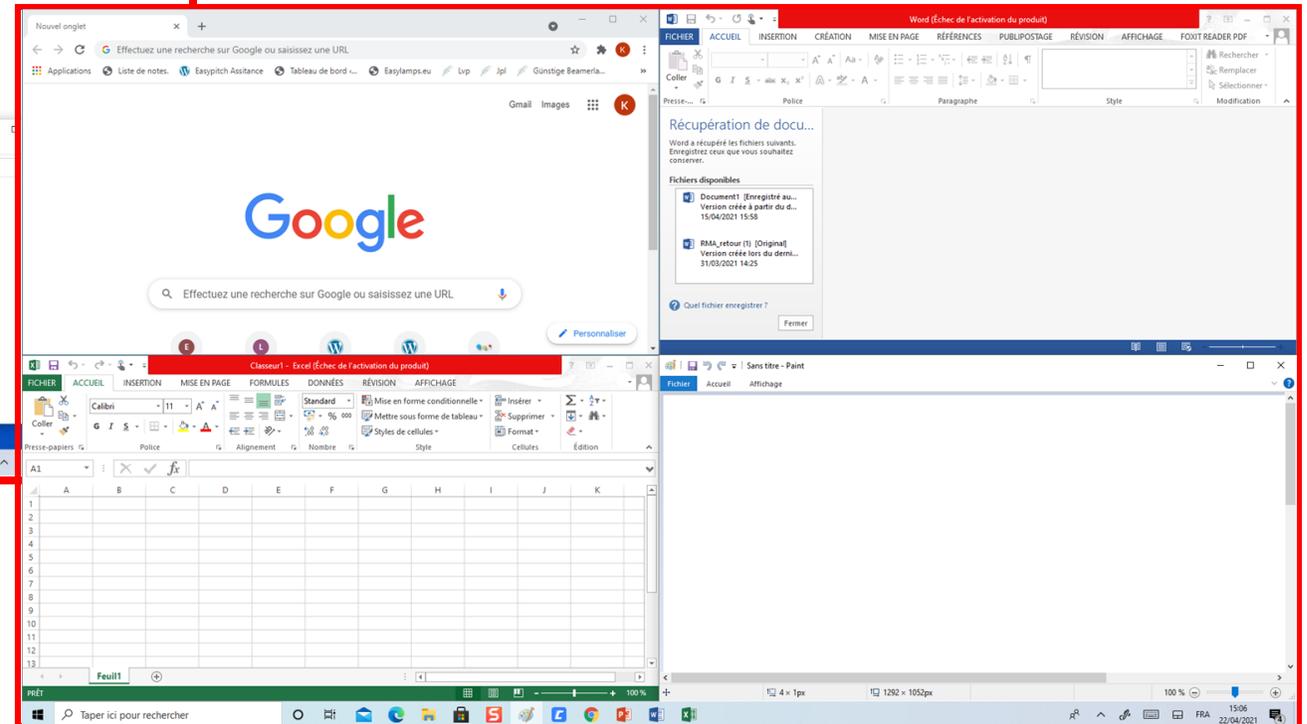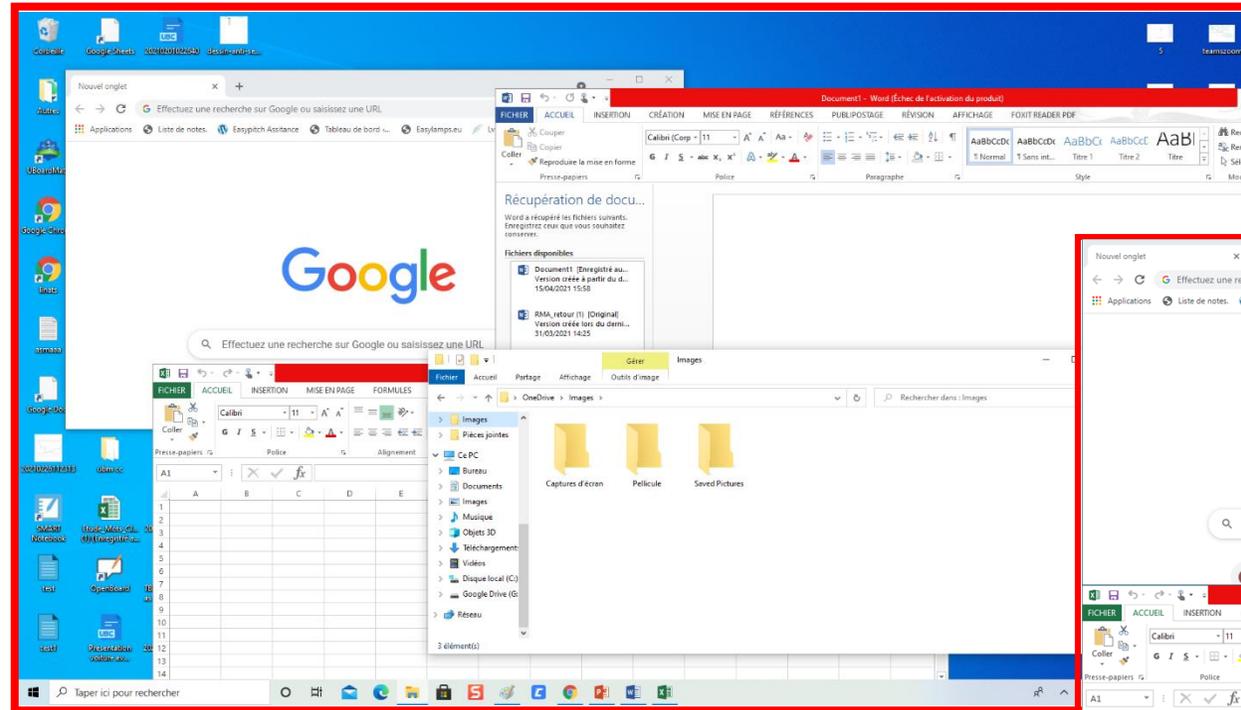


- Ouvrir 4 fenêtres

2) Présentation des différentes fonctionnalités et des outils

Windows

Ligne de démarcation

- Ajuster facilement la taille de chacune des pages ouvertes grâce à la ligne de démarcation
- Visible lorsqu'un clic est fait sur la ligne présente entre les pages ouvertes.

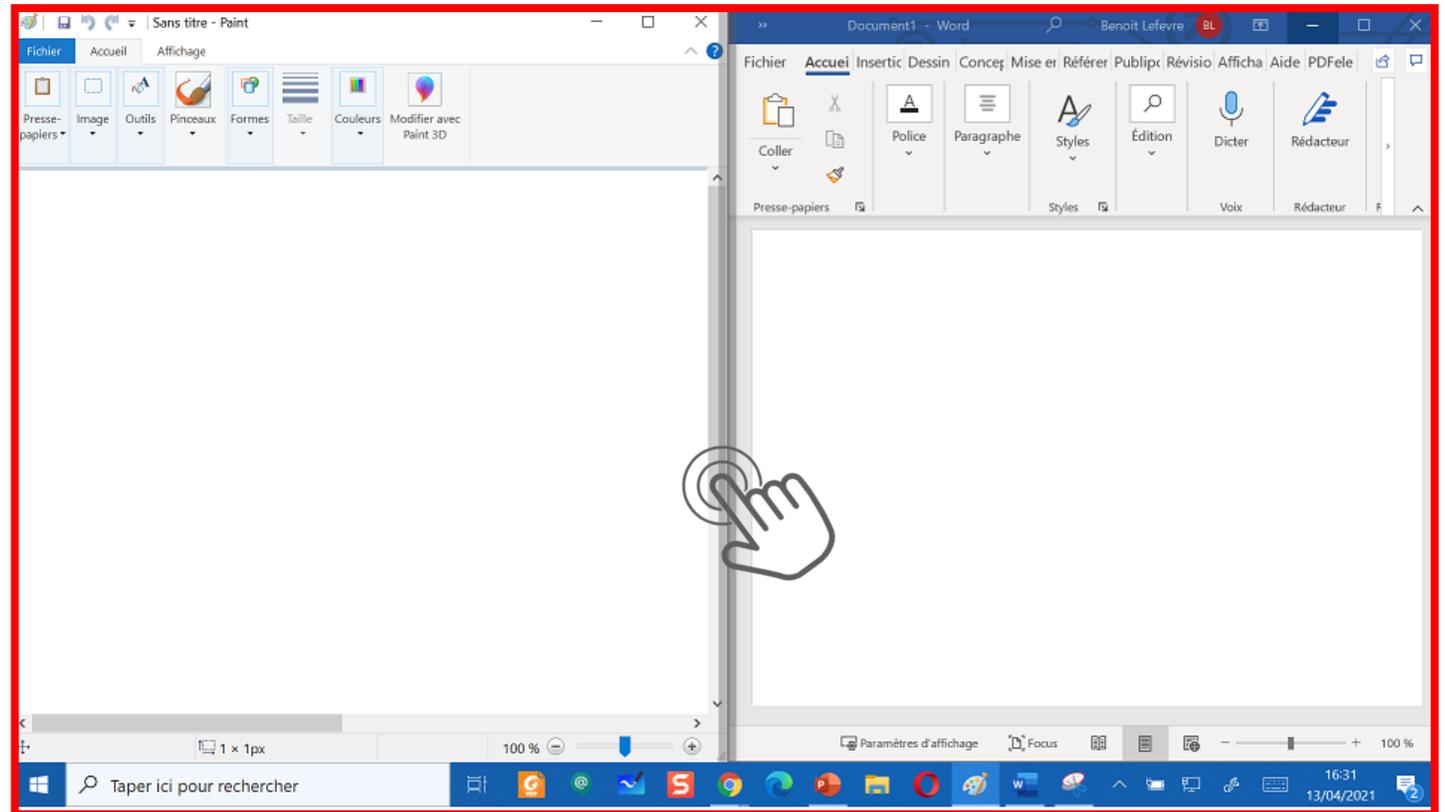

3) Personnalisation de la barre des tâches

Affichage espace de travail Whiteboard

➤ Il est nécessaire d'avoir un compte Microsoft Office




Barre des tâches



1

Réaliser un clic droit sur la barre des tâches

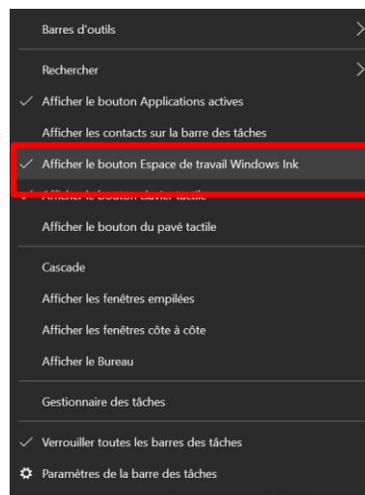

2

Sélectionner « Afficher le bouton Espace de travail Windows Ink »




3

Disponibilité du bouton sur la barre des tâche


3) Personnalisation de la barre des tâches

Affichage espace de travail Whiteboard

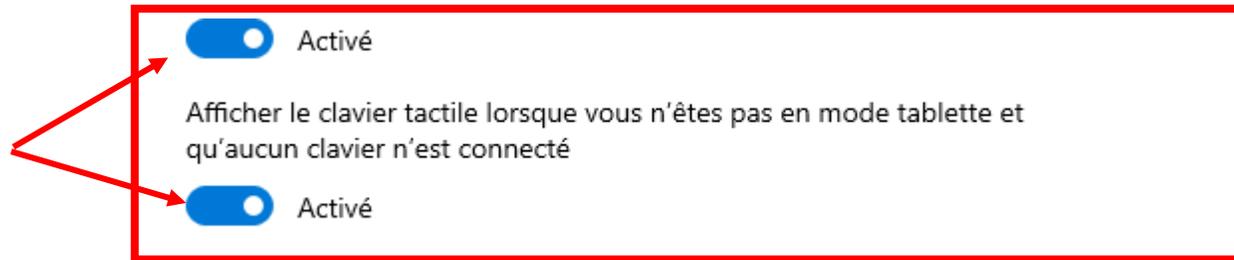


Activer automatiquement
l'affichage du clavier tactile

Cocher pour permettre
l'activation de l'écriture
manuscrite

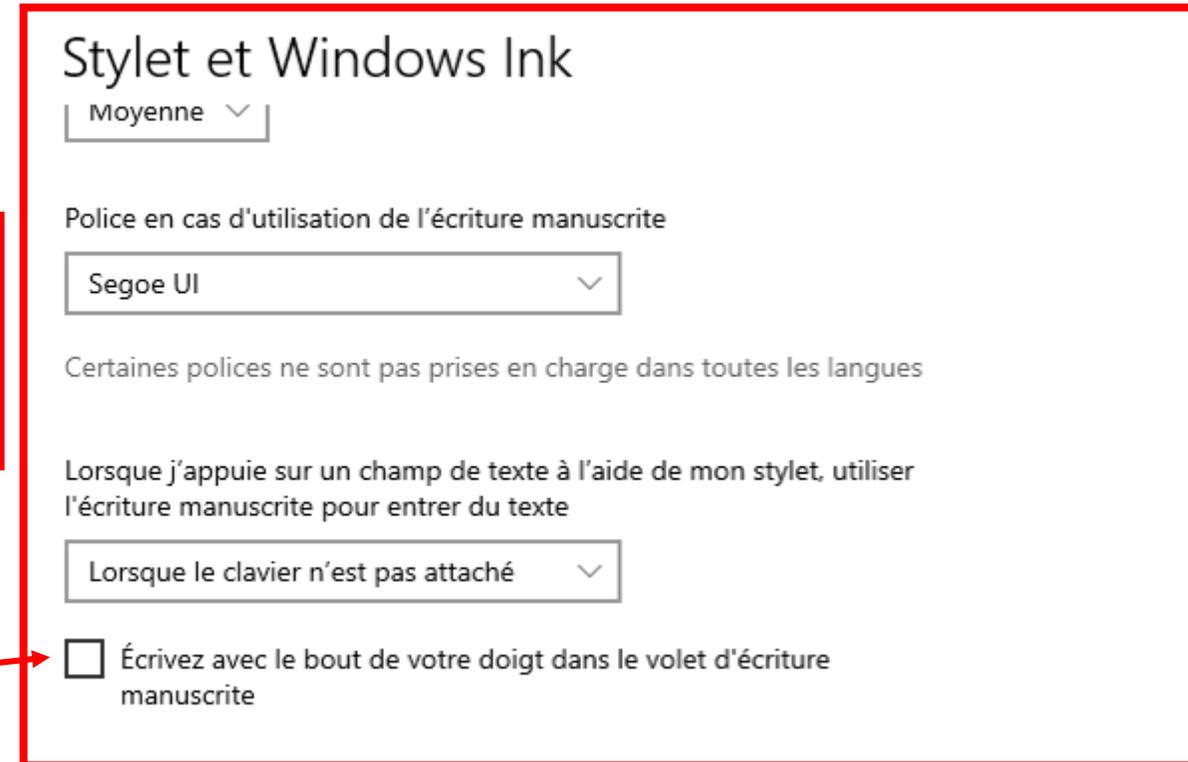


3) Personnalisation de la barre des tâches

Affichage espace du clavier tactile

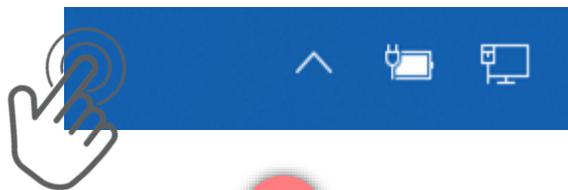

Réaliser un clic droit sur la barre des tâches

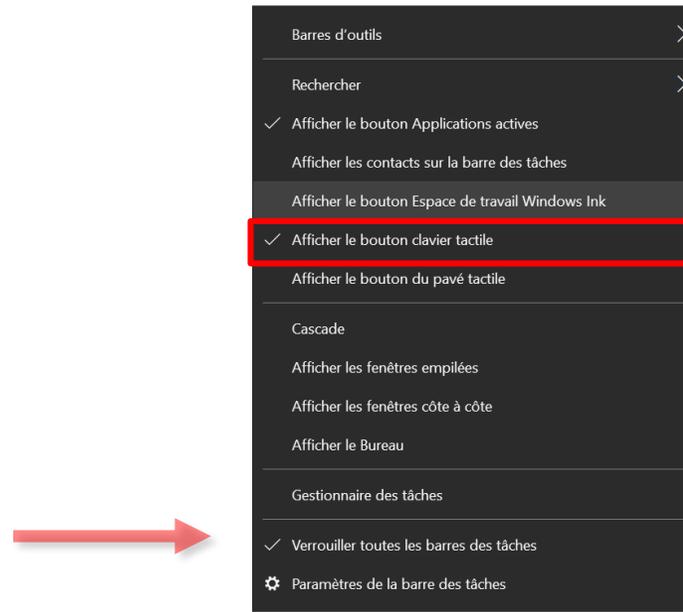



Sélectionner « Afficher le clavier tactile »



Disponibilité du clavier sur la barre des tâche

3) Personnalisation de la barre des tâches

Affichage espace du clavier tactile

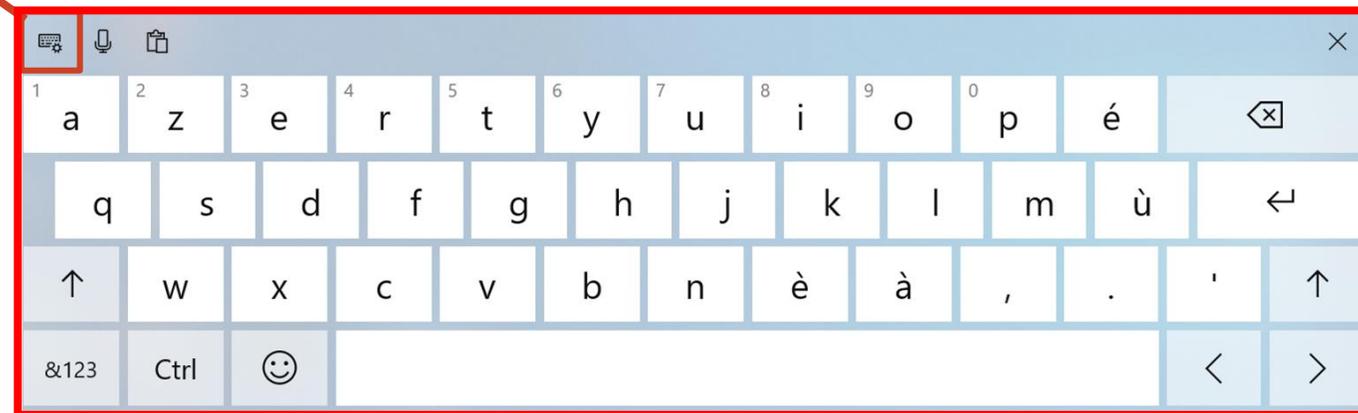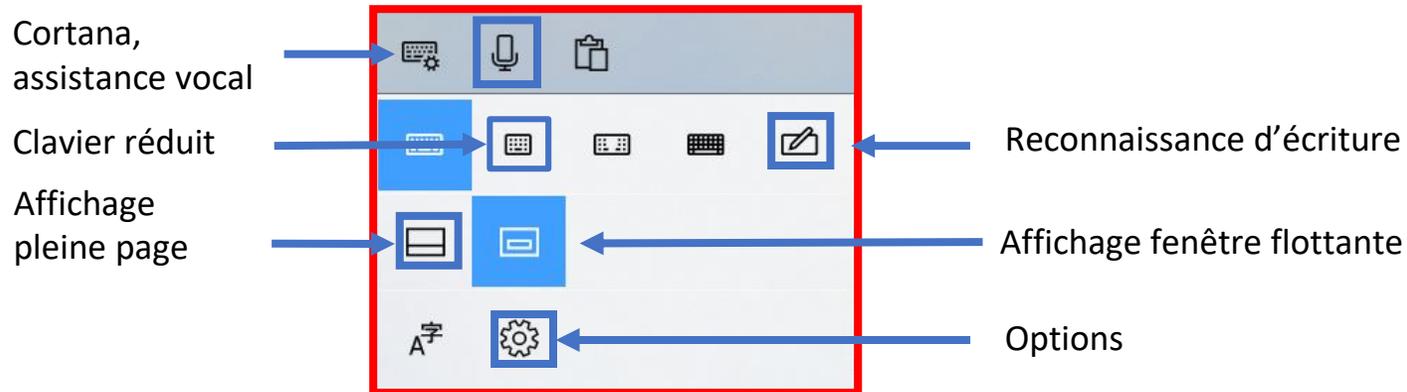

3) Personnalisation de la barre des tâches

Affichage espace du clavier tactile

Saisie

Comment l'intelligence artificielle vous a aidé

[Informations sur la saisie](#)

Clavier tactile

Émettre des sons en cours de frappe

Activé

Commencer les phrases par une majuscule

Activé

Verrouiller les majuscules si j'appuie deux fois sur Maj

Activé

Afficher le clavier tactile lorsque vous n'êtes pas en mode tablette et qu'aucun clavier n'est connecté

Désactivé



À cocher pour faire
fonctionner
le clavier tactile comme
avec une tablette

4) Le stylet actif sur Microsoft Windows




- Cette fonctionnalité permet de distinguer avec les programmes de windows, le stylet fin , la main et la paume de la main.

4) Le stylet actif sur Microsoft Windows

Activation du stylet actif

- Pour activer Ink Windows, il faut réaliser la combinaison suivante: « INPUT », 2, 5, 8, 0 .
- Se rendre sur « Other Options », « Touche Manager », Ink Enable Ok
- Marche avec le petit stylet uniquement

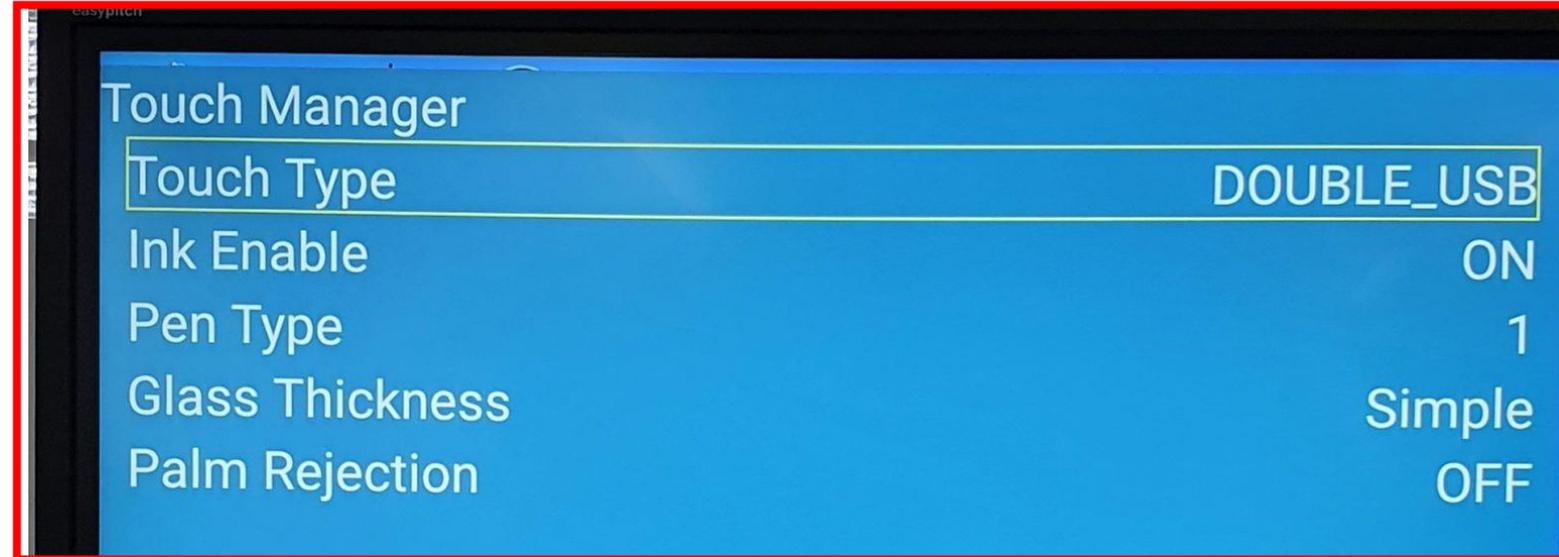


4) Le stylet actif sur Microsoft Windows

Utilisation avec Microsoft Office



- Faire **défiler** les slides avec les **doigts**
- **Sélectionner** avec les doigts

Stylet actif

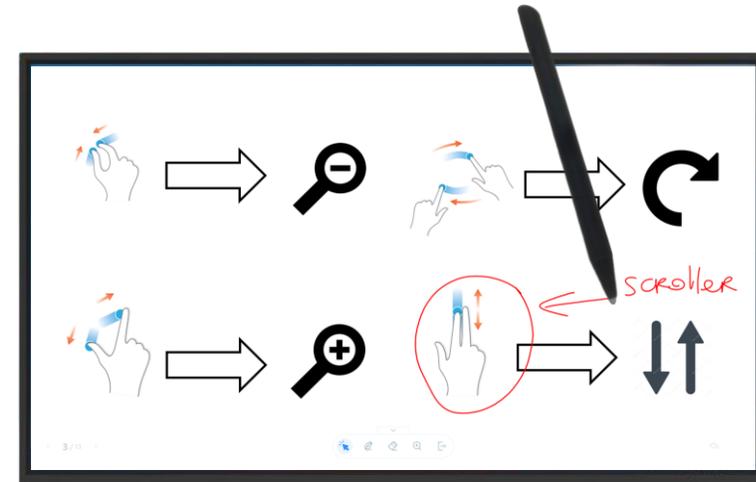

- **Ecrire et dessiner** avec le stylet
- **Gommer** avec la paume ou le dos de **la main**
- **Zoomer/Dézoomer** avec les doigts

INTERRO SURPRISE !

- 1) Le clic droit est déclenché par un clic prolongé sur l'écran.
- 1) Pour réaliser le zoom avant sur une page, il faut:
 - Etirer
 - Défiler
 - Reproduire le mouvement de la flèche (rotation)
- 3) L'activation des options tactiles de Windows se fait par un clic gauche sur la barre des tâches ?
 - Vrai
 - Faux
- 4) Le mouvement du dos de la main lors d'une présentation Powerpoint nous permet de:
 - Ajouter une nouvelle slide
 - Gommer
 - Ecrire
 - Supprimer une slide

