

Contexte

La source par défaut des écrans est OPS, ce qui demande aux utilisateurs de changer de source et la définit à HDMI 1 après le démarrage de l'écran.




Opération de changement de source par défaut


Pour changer la source, il faut activer le menu usine

Appuyer successivement sur la série de touches suivante : entrée, flèche haut , flèche bas, volume + , volume –

Le rythme doit être d'une touche par seconde

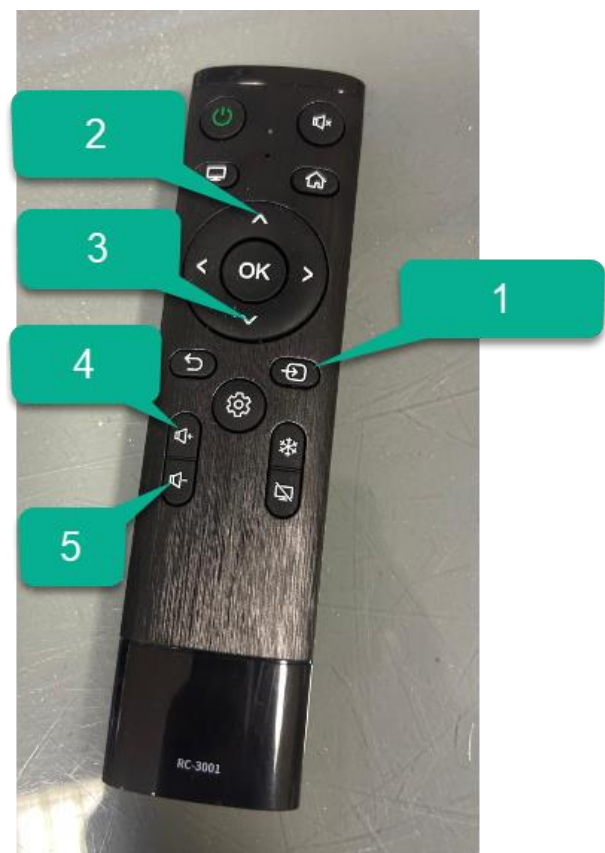

Sélectionner dans le menu usine « power setting »

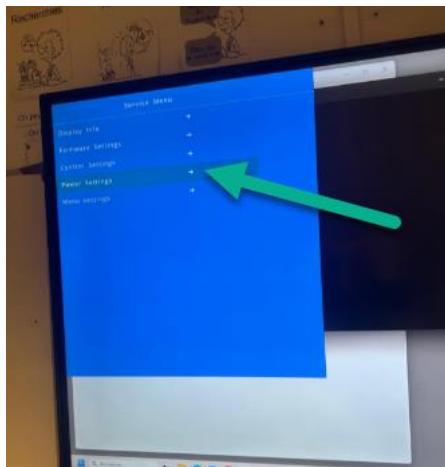

Sélectionner le menu « power on source » pour modifier la source par défaut

