Différentiation doigt et stylet sur les écrans Easypitch

La fonctionnalité de différentiation doigt et stylet sur les écrans Easypitch apporte beaucoup de confort dans l'utilisation quotidienne des logiciels Microsoft office dans Windows 10 (ou 11)

- Word
- Excel
- Powerpoint
- OneNote
- […]

Elle permet une gestion naturelle de l'annotation, comme si on tournait les pages d'un cahier, avec les doigts de la main et que l'on écrit dessus avec un crayon.

Autre avantage : en utilisant le dos de la main on efface les annotations.

Cette fonctionnalité permet de gagner du temps et elle est plus naturelle, c'est un avantage ergonomique majeur.

Elle est activable avec la télécommande en suivant la procédure décrite derrière le lien ci-dessous :

http://assistance.easypitch.fr/notice-stylet-actif-ph74/

Le tableau suivant illustre une séquence de manipulations simples, on voit que le nombre d'étapes et réduit par deux avec la différentiation doigt/stylet

Test d'une séquence simple avec et sans la différentiation Souligner deux mots Effacer le soulignement Zoomer Faire défiler la page	
Avec la différentiation doigt/stylet EASYPITCH	Sans différentiation doigt/stylet EASYPITCH
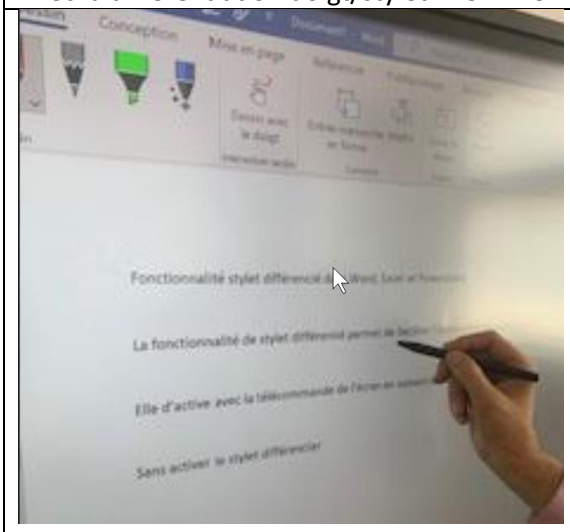 Etape 1 on se saisit du stylet	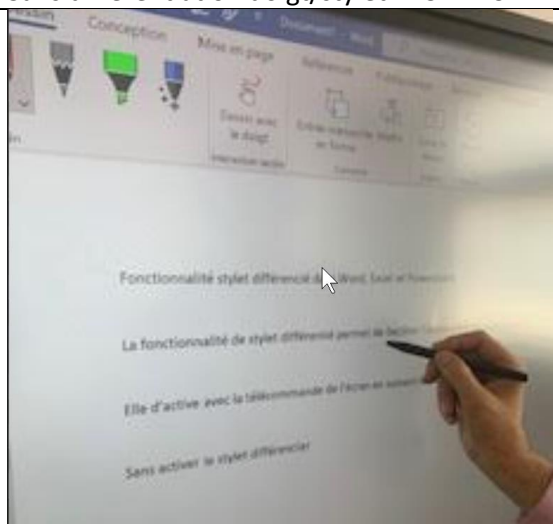 Etape 1 on se saisit du stylet
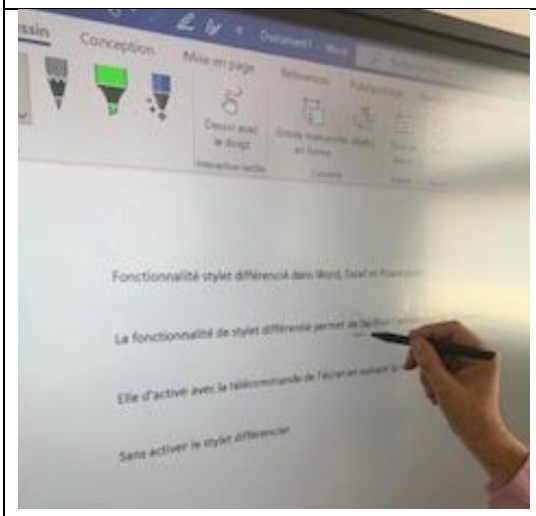 Etape 2 on écrit directement	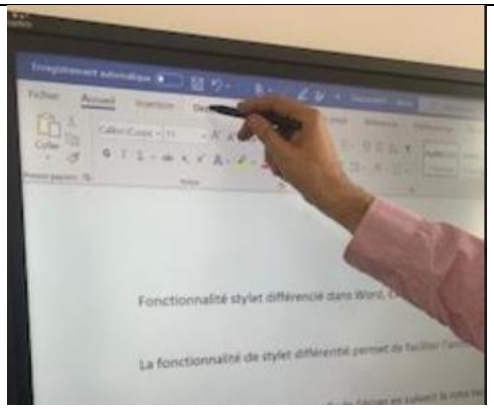 Etape 1- 2 on sélectionne l'onglet dessin

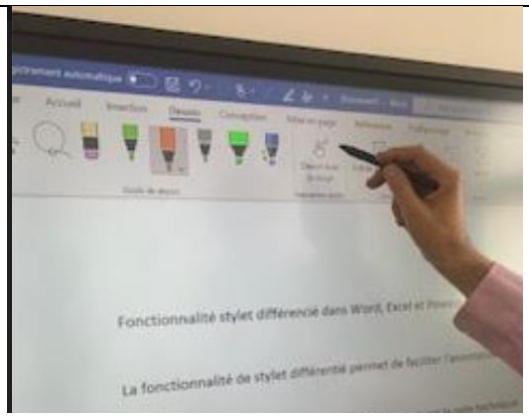

Etape 1- 3 Sélection de l'option « écrire avec le doigt »

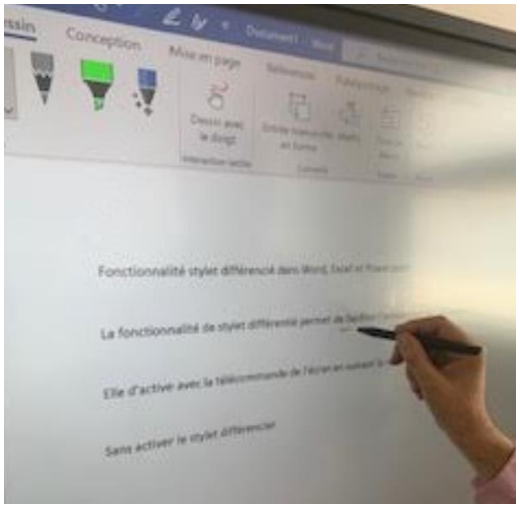

Etape 2 on écrit

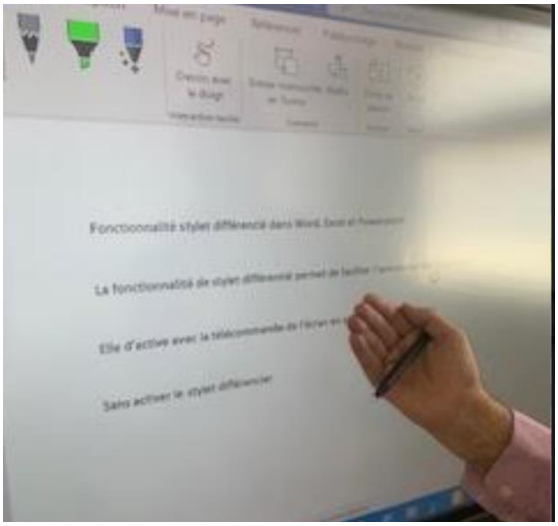

Etape 3 on efface le trait directement avec le dos de la main

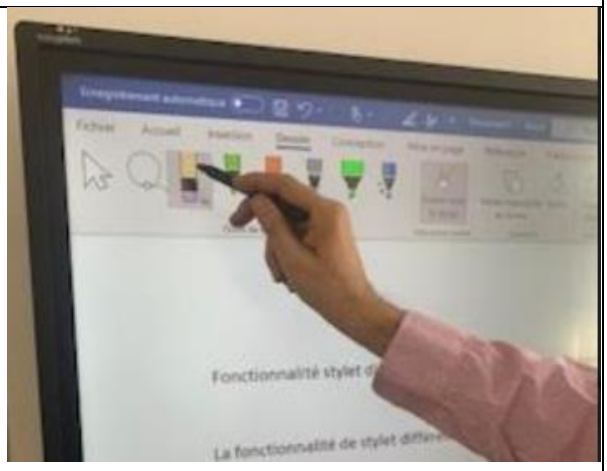

Etape 3 on sélectionne l'outil gomme

	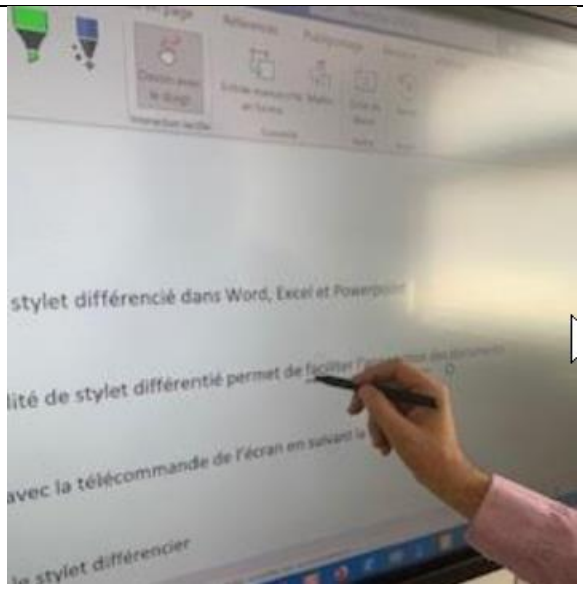 Etape 3-2 on efface le trait avec le crayon
	 Etape 4-1 on quitte le mode annotation/gomme

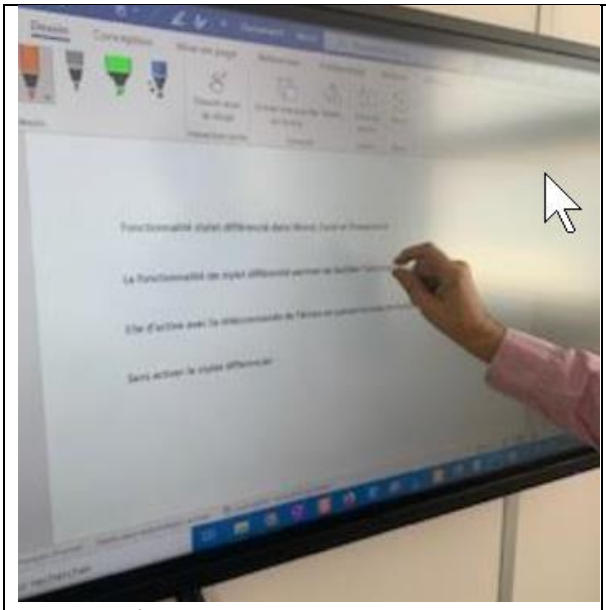

Etape 4 départ du zoom

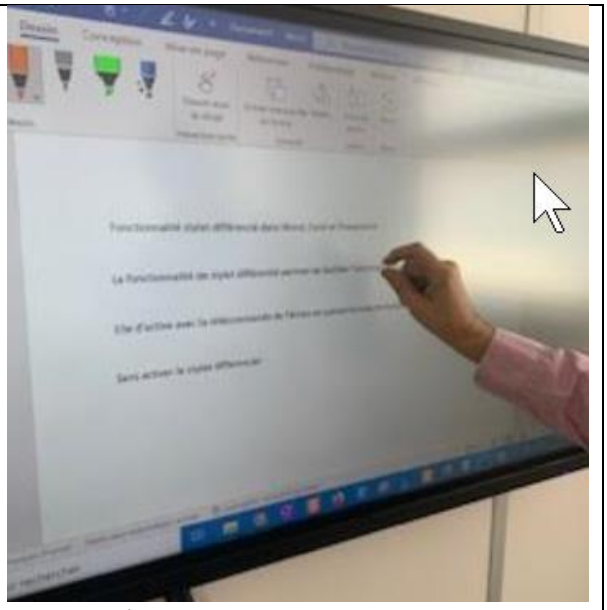

Etape 4 départ du zoom

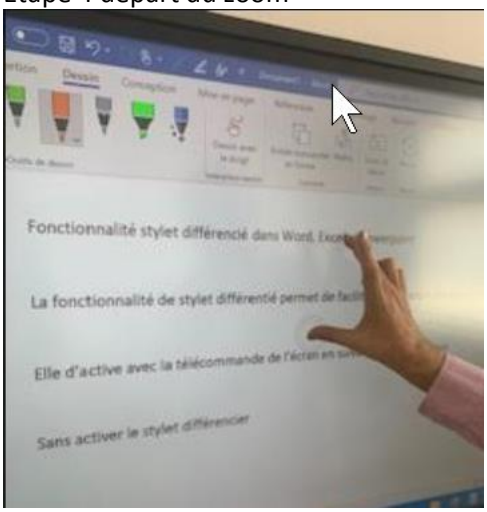

Etape 5 résultat de zoom

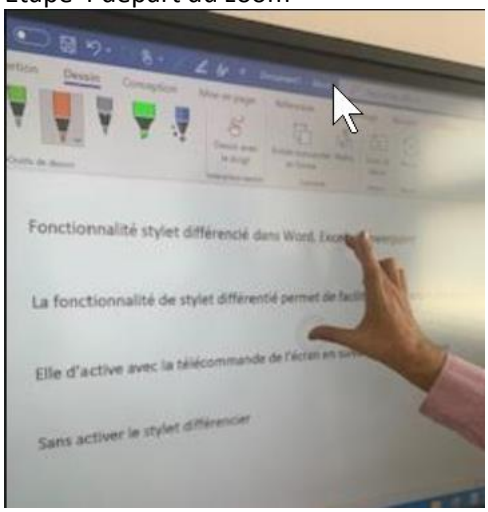

Etape 5 résultat de zoom

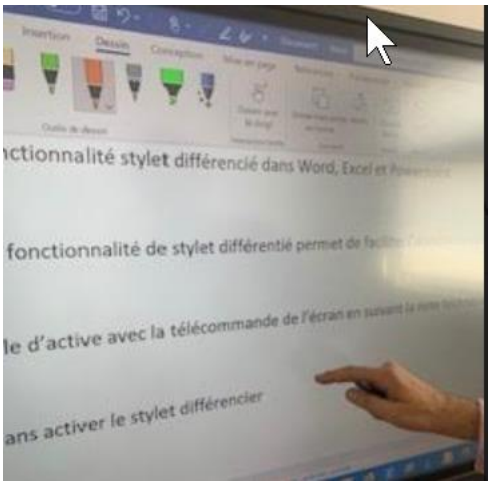

Etape 6 début défilement

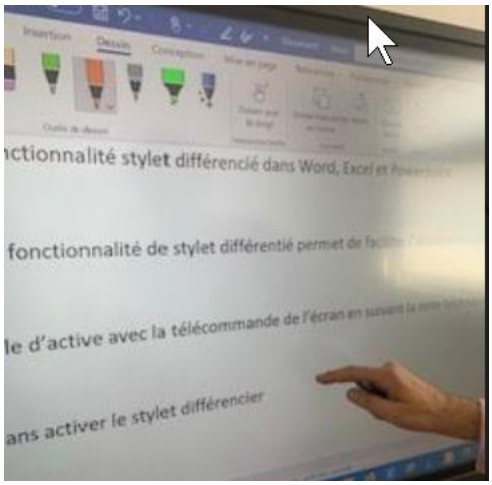

Etape 6 début défilement

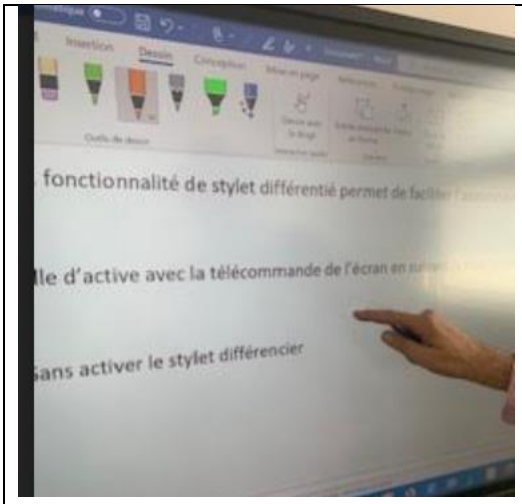	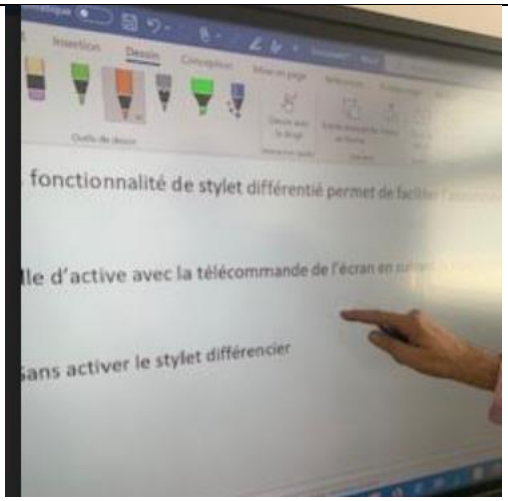
Etape 7 fin défilement	Etape 7 fin défilement