

Guide d'utilisation de la caméra Easycam 240 SB

Présentation la barre de son

Le concept de la barre de son est de présenter un ensemble intégré pour la prise en charge d'une visioconférence pour une petite salle de réunion. Dans le nom du produit SB est un abrégé de SoudBar (Barre de Son en Anglais)

240 présente le nombre de degrés accessibles par la caméra (deux fois 120 degrés puisque la caméra peut être déplacée sur son axe et se retourner

La barre de son inclus :

- La captation de l'image en 4K avec la caméra
- La captation du son avec un réseau de capteurs
- Le renvoi du son avec des enceintes et un système anti-écho / anti-bruit
- Un système de suivi automatique de la personne qui parle (audio tracking ou tracking audio)

Les fonctionnalités sont rendues accessible sur un ordinateur avec un branchement USB, la caméra peut fonctionner pour des salles de réunion de 5 à 20 personnes.

Branchement de la caméra


Les deux connexions nécessaires à l'utilisation de la caméra sont

1. Le branchement de l'alimentation 12 V
2. Le branchement de la caméra vers un PC ou à système de type BYOD

On peut aussi brancher la sortie HDMI de la caméra à un écran de déport (sortie HDMI de la caméra vers entrée HDMI de l'écran de déport)

Utilisation de la télécommande

Voici les fonctions principales de la télécommande :

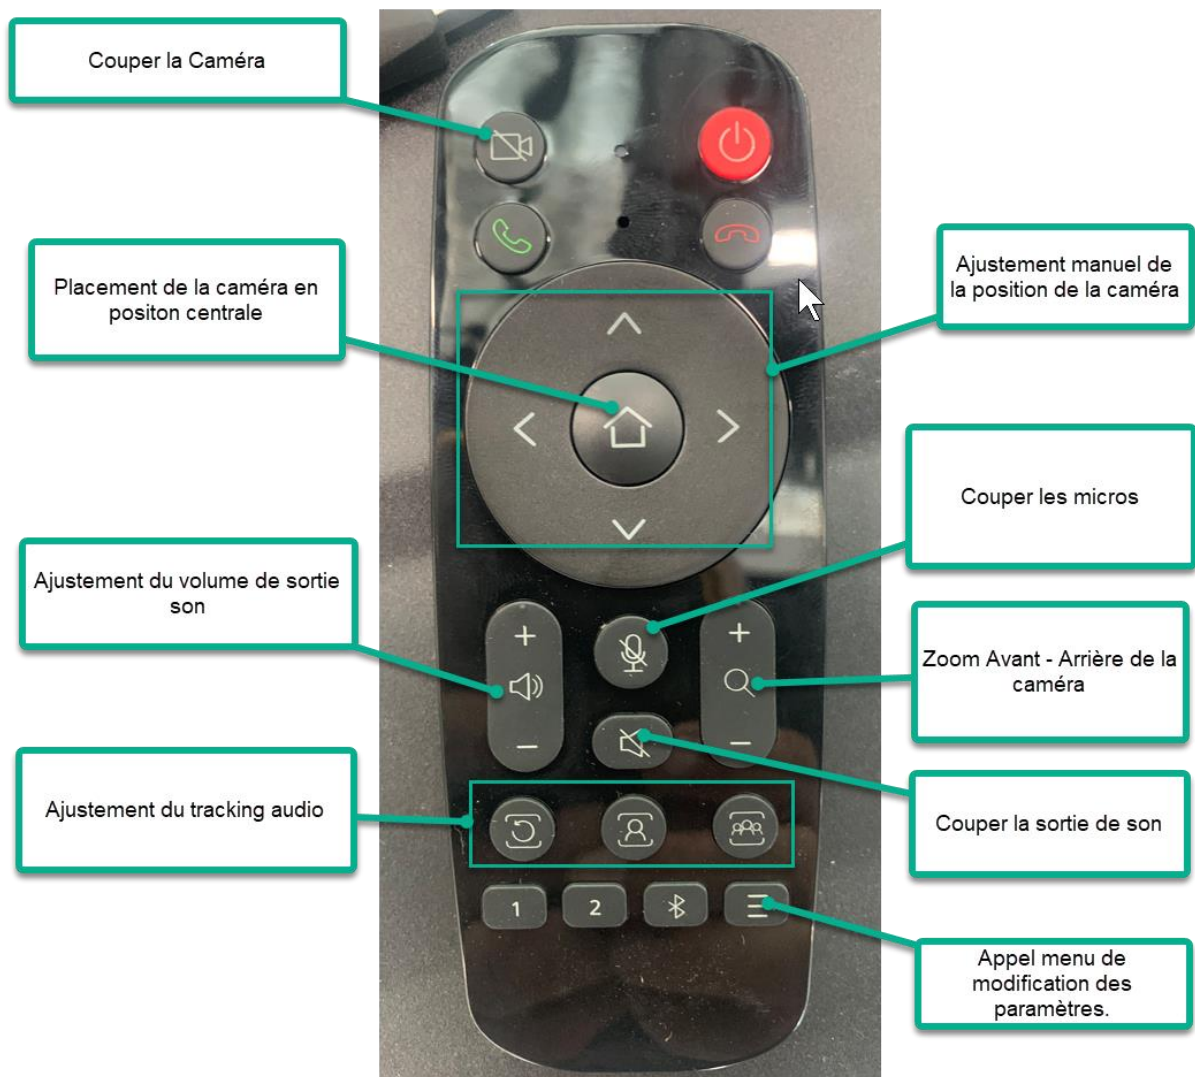

Activation du mode suivi automatique sur la voix

Le suivi automatique sur le son se gère avec 3 boutons de la télécommande



Le premier bouton désactive le suivi automatique

Le second bouton active le suivi automatique et le l'applique en mode « plan serré »

Le troisième bouton active le suivi automatique et le met en mode « plan large »