


GUIDE DE DÉMARRAGE


Boutons de l'écran

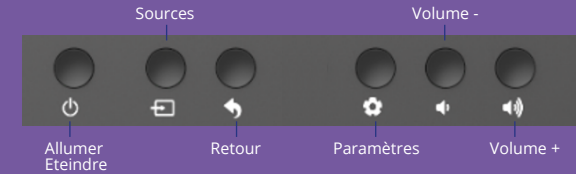

Bouton d'allumage : appui bref



Bouton d'allumage : appui long



Affichage des sources



Pressez les 5 doigts de la main sur la surface tactile pour faire apparaître le menu latéral des sources

Boutons navigation menu caché




Coin inférieur gauche/droit de l'écran :

effectuez un swipe vers le haut pour afficher les sources

Ecrire sur l'écran interactif



Avec le stylet à pointe fine




Avec le stylet à pointe épaisse



Avec vos doigts

Écrivez à plusieurs simultanément en utilisant les stylets et/ou les doigts

Branchez vos appareils et périphériques



Transférez vos fichiers en branchant votre clé USB à l'écran



Utilisez un clavier et une souris sans fil en branchant le dongle à l'écran

Projetez votre ordinateur avec un retour tactile avec les câbles HDMI (ou VGA) et USB-B, ou utilisez uniquement un câble USB-C (compatible Thunderbolt)



Equipez votre écran d'une caméra grâce aux ports USB-A

