


GUIDE DE DÉMARRAGE


Boutons de l'écran

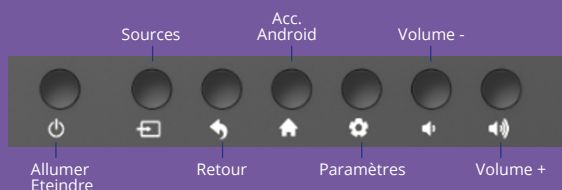


Bouton d'allumage : appui bref




Bouton d'allumage : appui long




Menu à 5 doigts (Manita)

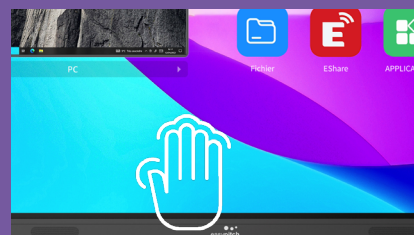

Pressez les 5 doigts de la main sur la surface tactile pour faire apparaître le menu latéral « Manita » et accéder aux raccourcis rapides de l'Android.

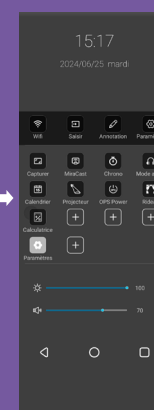

Boutons navigation Android



Coin inférieur gauche de l'écran : effectuez un swipe vers le haut pour faire « retour »

Maintenez le swipe et le bouton « Manita » apparaît



Milieu inférieur de l'écran : effectuez un swipe vers le haut pour revenir à « Accueil Android »

Maintenez le swipe et le bouton « historique » apparaît



Coin inférieur droit de l'écran : effectuez un swipe vers le haut pour faire « retour »

Maintenez le swipe et le bouton « Manita » apparaît

Ecrire sur l'écran interactif

 Avec le stylet à pointe fine

 Avec le stylet à pointe épaisse

 Avec vos doigts

Écrivez à plusieurs simultanément en utilisant les stylets et/ou les doigts

Branchez vos appareils et périphériques



Transférez vos fichiers en branchant votre clé USB à l'écran



Utilisez un clavier et une souris sans fil en branchant le dongle à l'écran

Projetez votre ordinateur avec un retour tactile avec les câbles HDMI (ou VGA) et USB-B, ou utilisez uniquement un câble USB-C (compatible Thunderbolt)



Equipez votre écran d'une caméra grâce aux ports USB-A

