




Guide de démarrage Easypitch SPARK



TOUT SAVOIR SUR L'ÉCRAN INTERACTIF

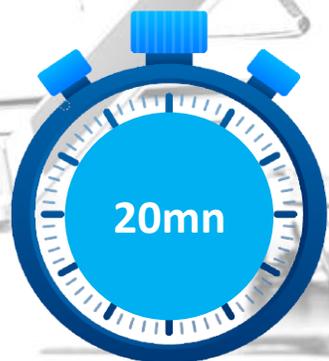

Points abordés

- Bouton de démarrage
- Présentation du matériel
- Télécommande
- Branchements et connexions
- Réseau Wifi et point d'accès mobile
- Entretien de l'écran et des capteurs



Bouton de démarrage, deux fonctions dans un bouton



Appui rapide :

l' écran se met en pause, il est tout noir, le son continue de diffuser et le témoin lumineux clignote

Un autre appui rapide ou un contact sur l'écran le réveille

Appui long :

l'écran s'éteint Le témoin lumineux est fixe et rouge

L' écran est en très basse consommation



Interrupteur 0 1 sous l'écran :

Permet d'éteindre l'écran en l'isolant électriquement

A utiliser si l'écran est « gelé »

Présentation du matériel

Boutons et ports (en façade)



- Bouton de démarrage
- Sources
- Retour
- Écran d'accueil
- Paramètres
- Volume +/-


- x2 USB-A
- x1 Touch
- x1 HDMI
- x1 Type C




Présentation du matériel

Boutons et ports (à l'arrière)

Vue
du dessous

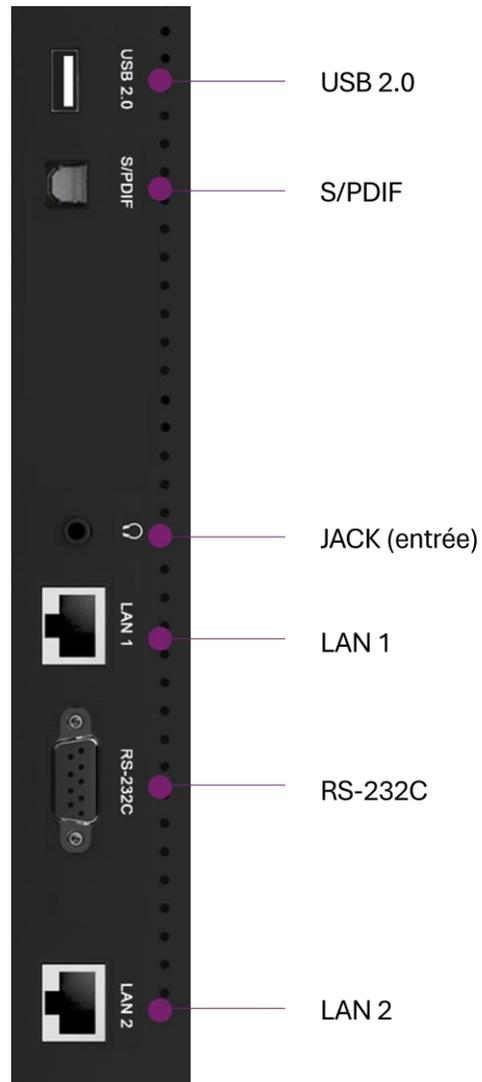


Vue
latérale

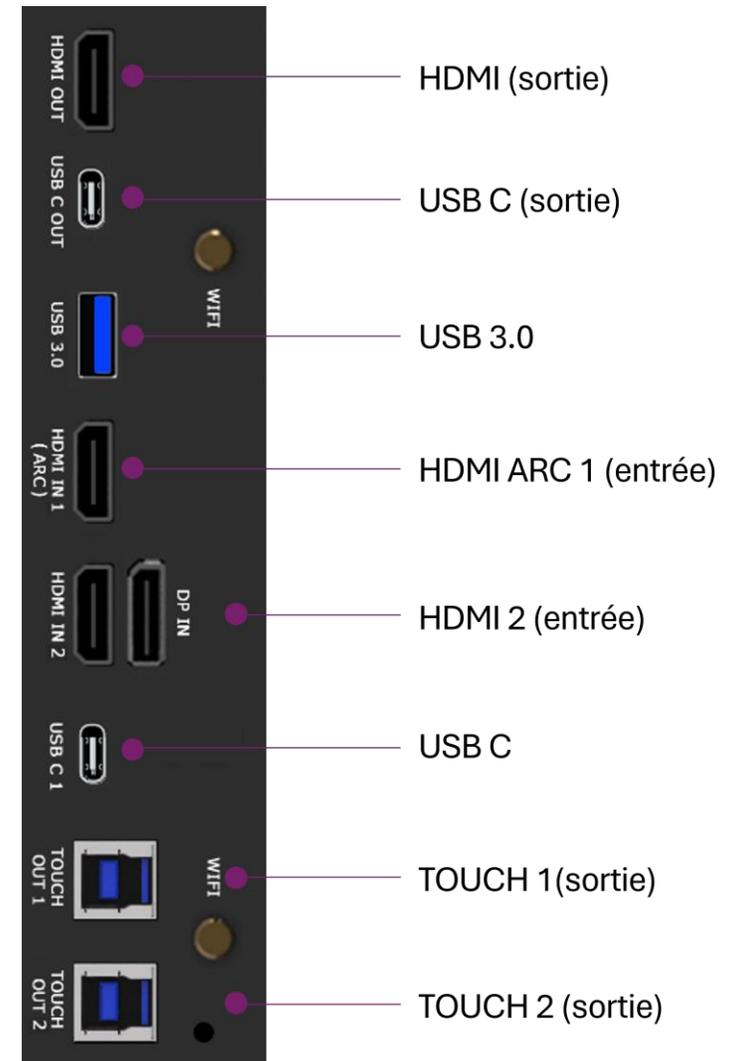


Télécommande




Branchements et connexions

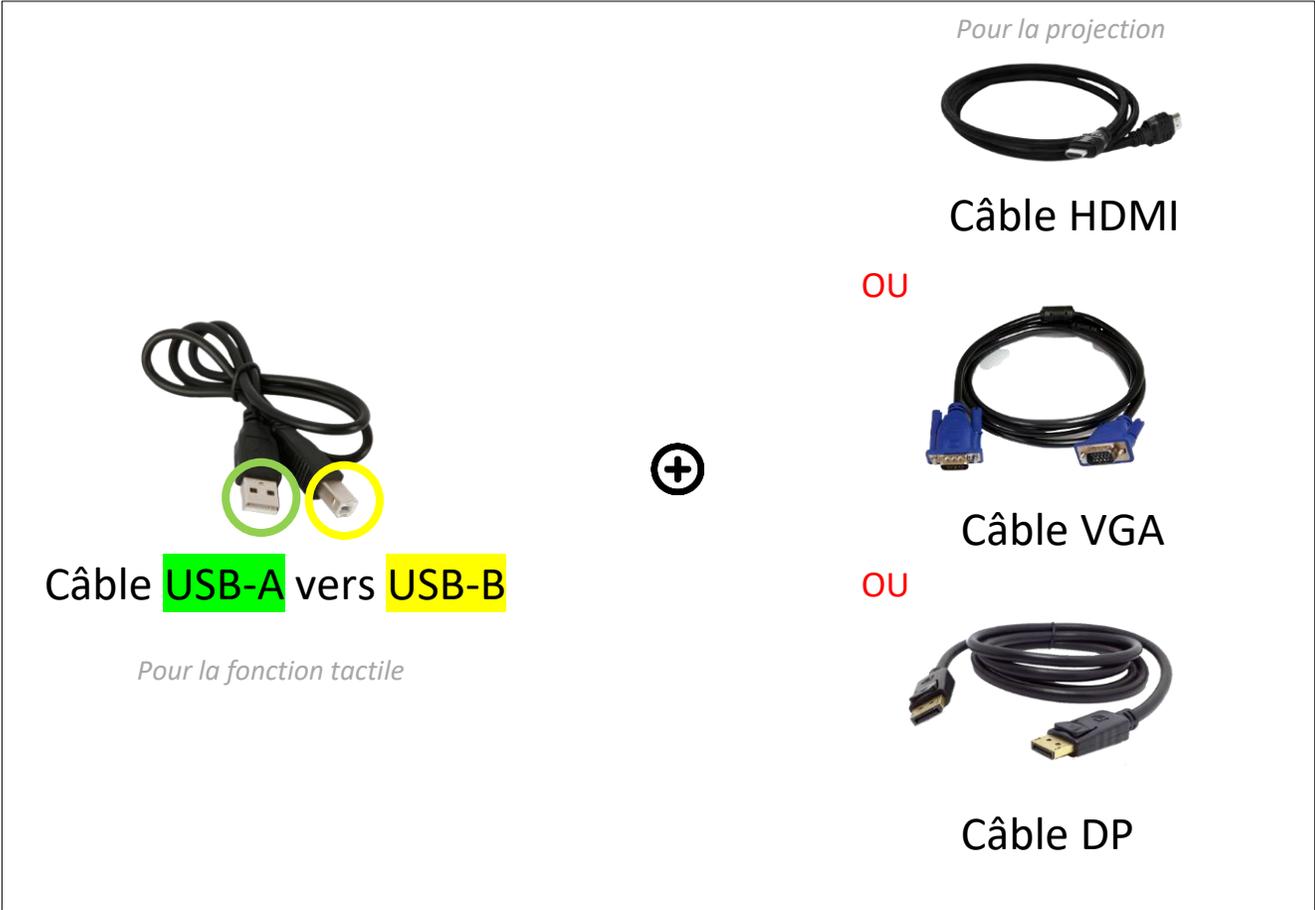


Réseau Wifi et point d'accès mobile

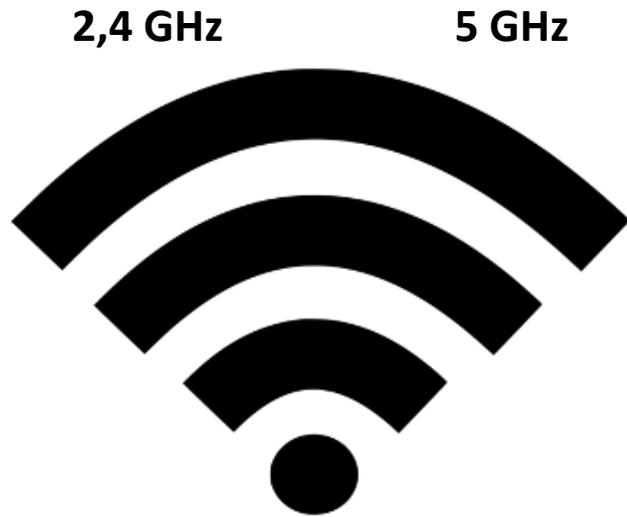

Connexion Wi-Fi en
réception

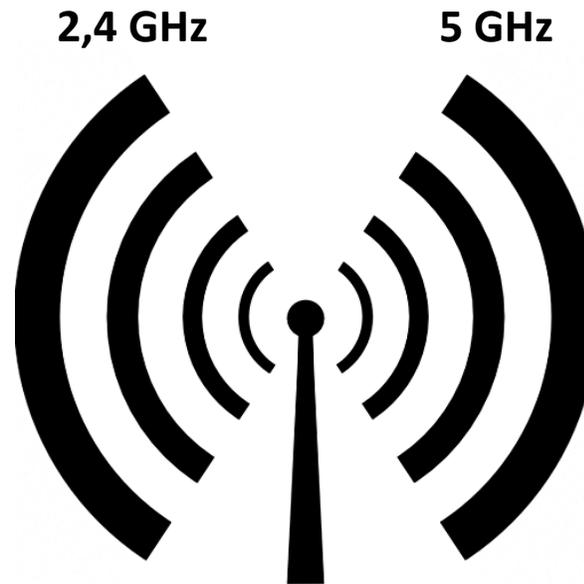

Possibilité de créer un point d'accès

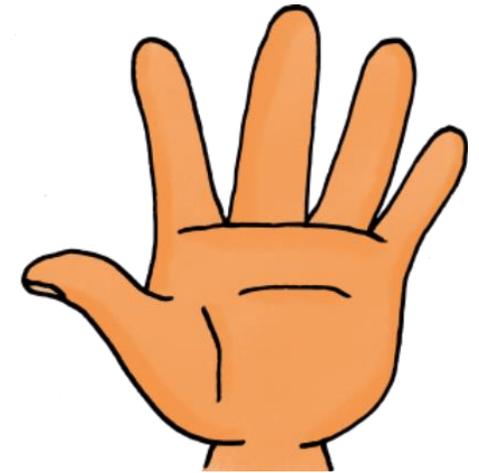

Paramètres
accessibles avec
Manita

Entretien de l'écran et des capteurs

Utiliser un chiffon microfibre **humidifié à l'eau**
et frotter la surface de l'écran



Enlever la poussière
et nettoyer la jonction du cadre

