Utilisation du dongle EShare sur un écran Hisense Dynamique

Guide d'installation et de mise en service

L'application EShare peut être installée sur un écran Hisense non interactif (gamme Dynamique). Elle permet de projeter sans fil l'écran d'un ordinateur, avec ou sans dongle. Ce guide présente les différentes étapes de la mise en service.

1. Matériel nécessaire

- Une clé USB
- Un clavier USB (de préférence QWERTY)
- Le numéro de licence EShare Pro
- Le dongle EShare
- Le mot de passe du réseau Wi-Fi

2. Installer l'application EShare Pro


L'application installée sur l'écran (sous Android) reçoit les demandes de connexion des ordinateurs.

1. Télécharger le fichier APK EShare Pro depuis le site : https://eshare.app/pro/
2. Copier le fichier APK sur la clé USB.
3. Brancher la clé USB sur un port USB de l'écran Hisense Dynamique.
4. Ouvrir le gestionnaire de fichiers de l'écran, sélectionner le fichier APK et lancer l'installation.

Application EShare Pro installée sur l'écran

3. Activer la licence

1. Brancher le clavier USB sur un port USB de l'écran.
2. Lancer EShare Pro, puis saisir le numéro de licence.

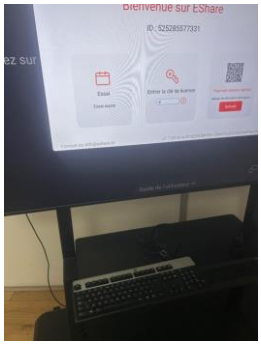


Écran d'accueil EShare : saisie de la clé de licence

4. Appairer le dongle avec l'écran

1. Brancher le dongle EShare sur un port USB de l'écran.
2. Saisir le mot de passe Wi-Fi lorsque l'écran le demande.




Dongle branché sur l'écran

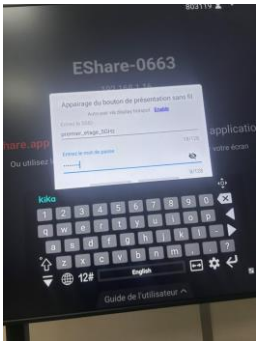

Saisie du mot de passe Wi-Fi

5. Projeter depuis un ordinateur

Une fois l'appairage terminé, il suffit de brancher le dongle sur un port USB de l'ordinateur émetteur, puis d'appuyer sur son bouton pour lancer la projection.

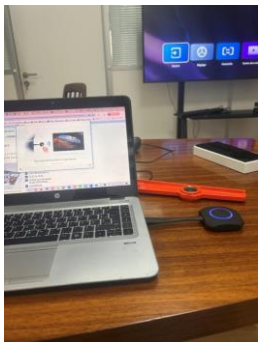

Dongle branché sur l'ordinateur émetteur

> **À noter :** le dongle n'est pas obligatoire : EShare permet aussi de projeter sans dongle depuis l'application installée sur l'ordinateur.

6. Pour aller plus loin

Pour une description complète de l'utilisation d'EShare, consultez :

https://assistance.easypitch.fr/projeter-ecran-avec-eshare-avec-ou-sans-dongle/