

Les éléments à assembler



3 points de vigilance

1 ne pas se tromper sur l'avant / l'arrière des roulettes versus la face avant-arrière de la colonne

2 la fixation du cadre sur son support (le cadre est bloqué par les vis avant)

3 laisser une des 2 barres légèrement desserrée pour faciliter l'accrochage, resserrer après



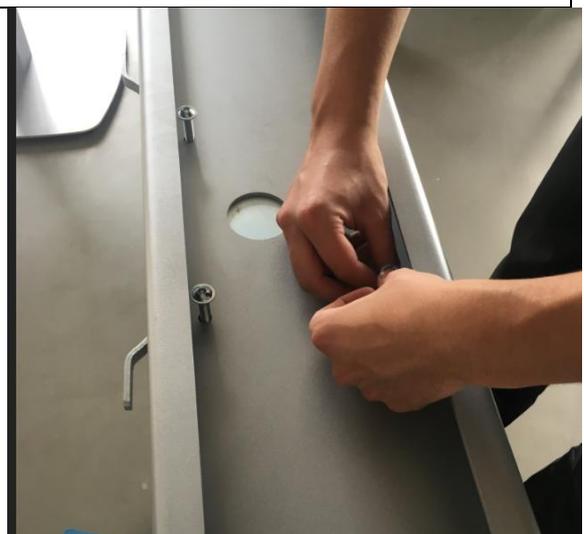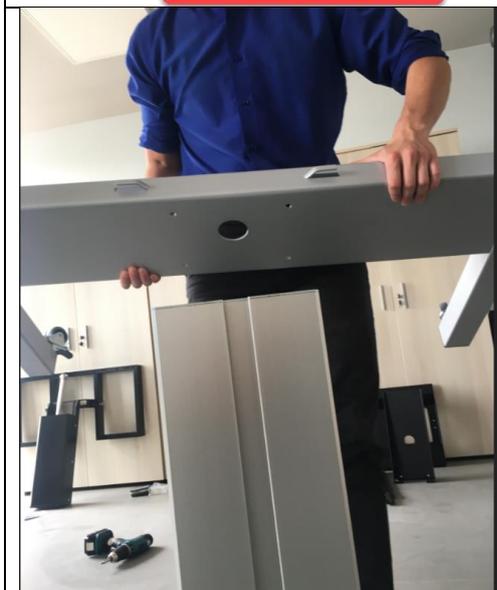

Ne mettre que les 2 vis
arrière du support du
cadre



les 2 vis avant doivent
bloquer le cadre sur
son support, prendre
une clef allen longue



vue arrière de
l'opération













tirer vers le bas les 2
accroches avec ressorts

Fixer la multiprise sur le support a l'aide de deux serre-câbles comme ceci :



Celle-ci fournira l'alimentation de l'écran, du système de motorisation du support et des systèmes de collaboration comme une webcam ou un boîtier QuattroPod

Fixer le QuattroPod de cette manière avec un serre-câble :

