

INSTALLATION DE L'ECRAN INTERACTIF SUR LE SUPPORT MOBILE EASYSTAND

Le montage d'un écran interactif sur le support mobile EasyStand est facile à réaliser. Il suffit de préparer les composants du support outils, et de prêter attention aux points de vigilances comme la partie de l'ajustement de la hauteur du support.

Comment se présente le support mobile EasyStand ?



EasyStand est un support mobile qui permet de déplacer l'écran interactif d'un endroit à un autre ou d'une salle à une autre. Il offre plusieurs avantages notamment, en termes de conception :

- Ses barres solides VESA 800x600 et ses pieds en V peuvent supporter des écrans de 55 à 86 pouces, pouvant peser jusqu'à 180 kg.
- Il dispose d'un plateau pour poser les accessoires de l'écran interactif : stylets, clavier sans fil, télécommande, etc.
- Il est doté de 4 roulettes avec freins pour assurer la sécurité de l'écran interactif pendant son déplacement.
- Il est design et robuste, fabriqué en acier inoxydable de couleur noir et ajoute un aspect esthétique à la salle.

Installation d'un écran sur un support mobile EasyStand

Outils nécessaires pour monter le support Easystand :

- Jeu de clés mixtes
- Clef Allen
- Tournevis cruciforme



Composants du supports Easystand :

- 2x pied en forme de Y
- 4x roulette avec frein
- 1x étagère
- 1x cadre VESA
- 2x barre de fixation
- 16x vis

Voici les étapes d'installation d'un écran interactif sur le support mobile EasyStand :

1. Assemblage du support mobile EasyStand


- A l'aide d'un tournevis ou d'une visseuse électrique, montez les roues de l'EasyStand sur ses 4 pieds.



- Procédez à l'installation de l'étagère pour poser les accessoires de l'écran interactif.

2. Montage de l'écran interactif sur les barres et le cadre de l'EasyStand

- Fixez les deux barres du support mobile sur l'écran interactif à l'aide d'un tournevis cruciforme. Assurez-vous que les crochets se dirigent vers le bas.

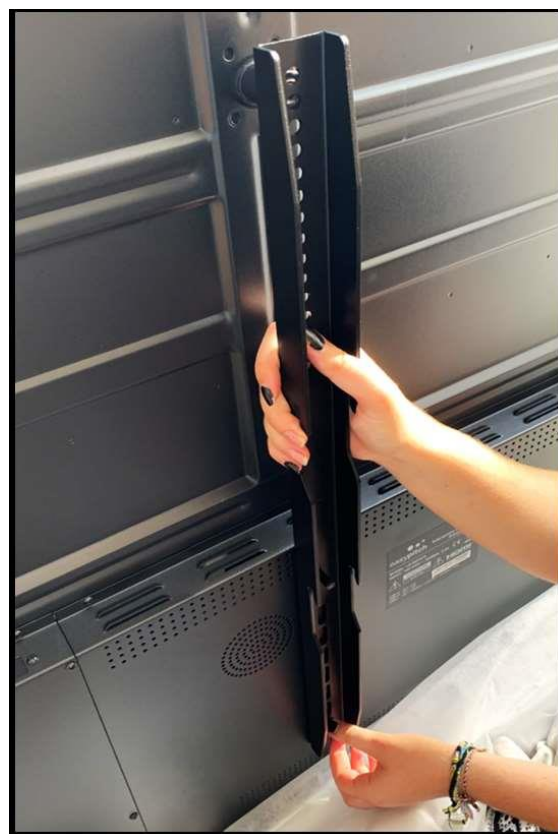

- Montez le cadre VESA et fixez-le sur les pieds du support. Sécurisez le tout à l'aide d'une clé Allen.




Note : vous pouvez ajuster la hauteur de votre écran lors de la fixation du cadre. Il existe 3 hauteurs d'ajustement au choix. Référez-vous à la partie numéro 3 de ce document.

Soulevez délicatement l'écran interactif puis accrochez les deux barres au cadre du support. Il est important de vérifier que le haut de l'écran soit à la hauteur des bras.



3. Ajustement de la hauteur du support mobile EasyStand

Le support mobile EasyStand est réglable en hauteur avec 3 positions au choix : position haute, position intermédiaire et position basse.

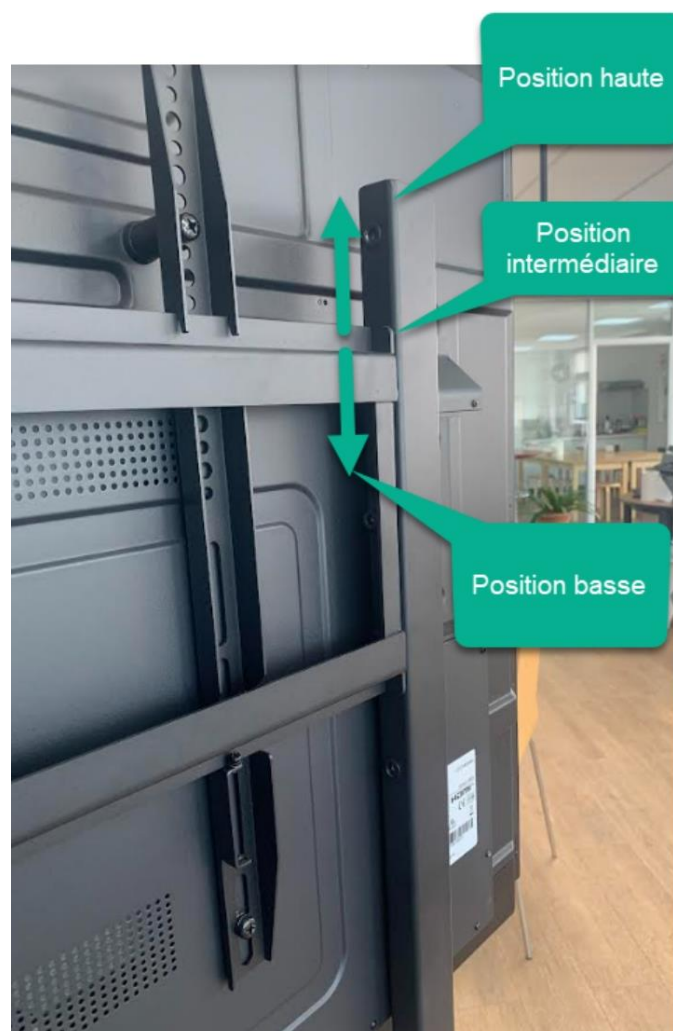

De même, les références de hauteurs hautes et basses varient selon la taille de l'écran interactif.

- Points hauts et bas pour un écran interactif de 75 pouces

Position	Hauteur point haut de fixation	Hauteur bord supérieur de l'écran	Hauteur bord inférieur de l'écran
H1	140 cm	157 cm	57 cm
H2	147 cm	164 cm	64 cm
H3	155 cm	172 cm	72 cm

- Points hauts et bas pour un écran de 65 pouces

Note : sur la taille 65 il y a un second réglage associé aux barres de fixation



Position	Hauteur point haut de fixation	Hauteur bord supérieur	Hauteur bord inférieur écran
H1	140 cm	162 cm à 172 cm	74 cm à 84 cm
H2	147 cm	169 cm à 179 cm	83 cm à 93 cm
H3	155 cm	177 cm à 187 cm	89 cm à 99 cm

